


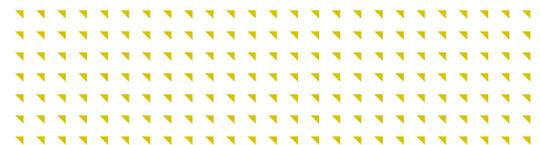

C4 CITROËN CACTUS



SUPLEMENTO SISTEMA DE ÁUDIO

INSPIRED BY YOU

Acesso ao Manual



O Manual do seu veículo está disponível no site da **CITROËN**, na seção **SERVIÇOS E PEÇAS** no seguinte endereço:
www.citroen.com.br/servicos-e-pecas/manuais.html

Selecione:

- o veículo
- a edição de impressão do seu manual correspondente ao ano do modelo do seu veículo.



Este símbolo indica a última informação disponível.



Estas instruções apresentam todos os equipamentos disponíveis. Cada modelo comercializado utiliza apenas uma parte dos equipamentos indicados, em função dos níveis de acabamento, das versões e das características próprias do país onde é comercializado. As descrições e imagens são fornecidas a título indicativo. A CITROËN se reserva o direito de alterar seus modelos e respectivos equipamentos a qualquer momento, sem que seja necessário um prévio aviso. Este manual é parte integrante do seu veículo. Conservá-lo em local previsto a fim de poder consultá-lo sempre que necessário. Entregue este manual ao novo proprietário em caso de venda do veículo.

As reproduções e traduções, mesmo que parciais, são proibidas sem autorização por escrito da CITROËN.

A leitura deste Manual é indispensável para garantir a melhor utilização do seu CITROËN. A rede CITROËN, composta exclusivamente por profissionais qualificados, está a sua disposição para responder a todas as suas questões. Nós desejamos a você uma boa viagem com o seu CITROËN.



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 011 8088

Este veículo está conforme ao PROCONVE (Programa de controle da poluição atmosférica dos veículos automotores)

PEUGEOT-CITROËN DO BRASIL LTDA.
Av. das Nações Unidas, 19707
Santo Amaro - SP
CEP 04795-100



9 TITRES DE CHAMPION
DU MONDE DES RALLIES
SEBASTIEN LOEB
CLASSEMENT PILOTES

8 TITRES DE CHAMPION
DU MONDE DES RALLIES
CITROËN
CLASSEMENT CONSTRUCTEURS





Chamamos a sua atenção...

Este suplemento é um complemento as páginas existentes no manual que acompanha seu veículo quando equipado com o sistema de Rádio Touch Bluetooth.

A CITROËN se reserva o direito de alterar seus modelos e respectivos equipamentos a qualquer momento, sem que seja necessário um prévio aviso.

O seu veículo pode possuir uma parte dos equipamentos mencionados neste documento, em função do nível de acabamento, da versão e das características próprias do país de comercialização.

A **CITROËN** apresenta, em todos os continentes, uma gama rica, que alia a tecnologia e o espírito de inovação permanente, para uma abordagem moderna e criativa de mobilidade.

Agradecemos-lhe e felicitamo-lo pela sua escolha.

Ao volante do seu novo veículo, conhecer cada equipamento, cada comando ou regulagem, torna mais confortáveis e agradáveis as suas viagens.

Boa viagem!

Tela Touch Screen 5"*

Permite o acesso aos:

- menus de parametrização das funções e dos equipamentos do veículo,
- menus de configuração de áudio e visualização,
- comandos dos equipamentos de áudio e de telefone e de visualização das informações associadas.

! **Por razões de segurança, o motorista deve realizar, imperativamente, as operações que exigem uma atenção especial, com o veículo parado.**

Determinadas funções não são acessíveis em movimento.

Recomendações

- A tela é de tipo "capacitivo".
- Não utilize objetos pontiagudos na tela.
- Não toque na tela com as mãos molhadas.
- Utilize um pano limpo e macio para limpar a tela.



Botão esquerdo: Regulagem do volume sonoro (rotação) / Acesso direto ao menu **Mídia** (pressionando)

Botão direito: Regulagem do fluxo de ar (rotação) / Acesso direto ao menu **Climatização** (pressionando).

* Conforme versão ou país



Pressione o ícone para acessar os vários menus e pressione, em seguida, os ícones que aparecem na tela.



Utilize este botão para regressar à página anterior.



Com o motor em funcionamento, uma pressão permite desligar o som. Com a ignição desligada, uma pressão aciona o sistema.



Rádio

Utilize este botão para acessar os comandos de Rádio.



Condução

Permite ativar, desativar e configurar algumas funções do veículo.



Telefone

Ver a seção "Áudio e telemática".



Parâmetros

Execute ajustes do sistema como: data/hora, idioma, configuração áudio e dados do sistema.



Climatização

Permite gestionar as diferentes regulagens de temperatura, fluxo de ar.



Mídia

Utilize este botão para acessar os comandos de Mídia.



Menu "Parâmetros"*

As funções acessíveis através deste menu são apresentadas em detalhes no quadro abaixo.

Tecla	Função correspondente	Comentários
	Regulagens Áudio	Equalização (graves, médios e agudos), ativação/desativação dos sons táteis, ativação/desativação do controle do volume com a velocidade, balanço e ambientes
	Bluetooth®	Gerencia conexão Bluetooth®.
	Sistema	Escolha das unidades: - temperatura (°Celsius ou °Fahrenheit) - distâncias e consumos (l/100 km, mpg ou km/l).
	Hora/Data	Regulagem da data e da hora.
	Idiomas	Escolha do idioma de visualização.
	Exibição de tela	Regulagem da tela (luminosidade) e dos parâmetros de visualização (apresentação dos textos, animações, e desliga a tela exibindo apenas os dados de climatização.

Acertar a data e a hora

Tela Touch Screen 5"



Pressione "**Parâmetros**".



Na página seguinte selecione "**Hora/Data**".

Selecione "**Data/Hora**" e altere os parâmetros com o auxílio do teclado numérico.





Pressione a seta para sair.

* Conforme versão ou país

Ar-condicionado manual monozona*

Este sistema de ar-condicionado funciona somente com o motor em funcionamento. A ativação do ar-condicionado, a temperatura, a saída e a distribuição de ar na cabine são regulados manualmente.

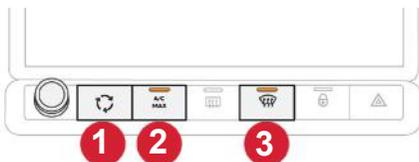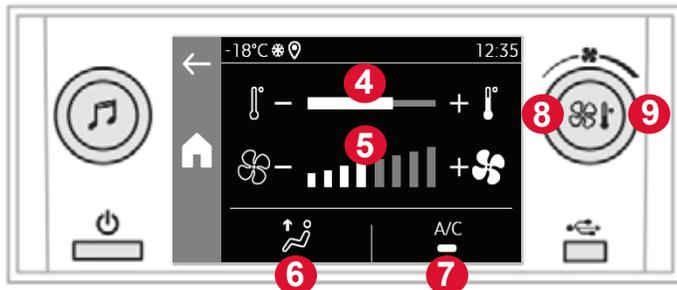

Pressione a tecla **8** existente da fachada do sistema de áudio ou no menu **Climatização** na tela tátil para visualizar a página de comandos do sistema.

1. Reciclagem do ar ambiente
2. Ar-condicionado máximo.
3. Desembaçamento do parabrisas.
4. Regulagem da temperatura.
5. Regulagem do fluxo de ar.
6. Regulagem da distribuição de ar.
7. Ligar/ Desligar o ar-condicionado.
8. Tecla acesso menu climatização.
9. Botão rotativo para regulagem do fluxo de ar

* Conforme versão ou país

Funcionamento do sistema de ar-condicionado

O ar-condicionado foi concebido para funcionar eficazmente em todas as estações, com os vidros fechados.

Permite a você:

- diminuir a temperatura no verão,
- aumentar a eficácia do desembaçamento, acima dos 3°C, no inverno.

O Menu do sistema de climatização é acessível a partir do Menu Principal ou através do botão de acesso rápido no visor.

Ligar

Pressione na tela esta tecla; o respectivo indicador luminoso acende.

A/C



O ar-condicionado não funciona quando a regulagem da saída de ar está neutralizada.

Desligar

Pressione novamente na tela esta tecla; o respectivo indicador luminoso apaga.

A/C

Desligar o sistema de ar-condicionado pode gerar inconvenientes como umidade, e embaçamento dos vidros.

Ajuste da divisão do ar

É possível ajustar a distribuição de ar na cabine com estas três posições utilizando o botão 6.



Para-brisas e vidros laterais.



Ventiladores centrais e laterais.



Pés dos ocupantes.

Cada pressão na tecla seleciona a função. O indicador exibe a direção do ar selecionado.

Ar-condicionado máximo

Esta função permite obter ar refrigerado com mais velocidade na cabine.

O sistema regula automaticamente a temperatura de referência no nível mais baixo, a difusão do ar para os ventiladores centrais e laterais, a saída de ar no máximo e ativa a renovação do ar ambiente.

☞ Pressione esta tecla para ativar a função; o respectivo indicador luminoso acende.
A/C MAX

☞ Pressione novamente esta tecla para desativar a função e retornar às definições anteriores; o respectivo indicador luminoso apaga.

Ajuste da saída de ar



No Menu do sistema de climatização pressione o ícone hélice para aumentar ou diminuir o fluxo de ar. O controle do fluxo de saída do ar pode também ser regulado ao girar o botão rotativo 9.

Ao reduzir a saída para o mínimo, a ventilação será interrompida.

! Evite conduzir o veículo durante muito tempo com a ventilação desligada — risco de embaçamento e degradação da qualidade do ar!

Regulagem da temperatura



No Menu do sistema de climatização pressione o ícone termômetro para aumentar ou diminuir temperatura de ar de acordo com a sua preferência. Estão disponíveis 20 níveis de temperatura.

Reciclagem do ar ambiente

A entrada de ar exterior permite evitar o embaçamento do para-brisas e dos vidros laterais.

A reciclagem do ar ambiente permite isolar a cabine de odores ou gases externos.

Esta função permite atingir a temperatura desejada na cabine mais rapidamente.



☞ Pressione este botão para ativar a função; o respectivo indicador luminoso acende.

☞ Pressione novamente este botão para desativar a função; o respectivo indicador luminoso acende.

! Evite usar a renovação de ar ambiente por muito tempo — risco de condensação e degradação da qualidade do ar!

Rádio Touch Bluetooth®



i As diferentes funções e definições descritas variam conforme a versão e configuração do seu veículo.

! O sistema de áudio encontra-se codificado de forma a funcionar apenas no seu veículo. Todas as operações no sistema devem ser realizadas exclusivamente por um revendedor ou uma oficina qualificada para evitar qualquer risco de choque elétrico, incêndio ou anomalias mecânicas.

i Para preservar a bateria, o sistema de áudio poderá desligar-se após alguns minutos, se o motor não estiver funcionando.

! Por motivos de segurança e porque necessitam de uma atenção cuidada da parte do condutor, as operações de emparelhamento do telefone Bluetooth® com o sistema mãos livres Bluetooth® do seu rádio, deverão ser efetuadas **com o veículo parado** e a ignição ligada.

Primeiros passos



Motor ligado, uma pressão neste botão corta o som. Com o contato desligado, uma pressão ativa o sistema.



Para aumentar ou diminuir o volume sonoro, gire o botão situado no lado esquerdo. Quando pressionado muda a fonte sonora: FM / AM / Bluetooth® / USB.



Para acessar os menus, pressione este botão na tela tátil. Todas as zonas tácteis da tela são da cor branca.



Pressione a seta de retorno para retornar a a tela anterior.

Algumas informações são apresentadas permanentemente na barra superior da tela tátil

- Apresentação das informações de climatização, conexão Bluetooth®, horário e temperatura.

Seleção da fonte sonora (segundo a versão):

- Rádios FM / AM*.
- Pen Drive USB.
- Telefone ligado em Bluetooth® e em difusão multimídia Bluetooth® (streaming).
- iPod® via USB

i Em caso de muito calor, o volume sonoro pode ser limitado para preservar o sistema. Pode ser colocado em vigilância (extinção completa da tela e do som) durante um período mínimo de 5 minutos.

O regresso à situação inicial é efetuado quando a temperatura do habitáculo tiver baixado.

! A tela é de tipo "capacitivo". Para efetuar a limpeza da tela, é recomendada a utilização de um pano macio não abrasivo (pano para limpar óculos) sem produtos adicionais. Não utilizar objetos pontiagudos na tela. Não tocar na tela com as mãos molhadas.

Comandos vocais*



Pressione a extremidade da alavanca do comando de iluminação para acionar o reconhecimento vocal. O reconhecimento vocal é uma função do smartphone.

Para que o reconhecimento vocal através do seu smartphone possa funcionar corretamente, é necessário que o mesmo esteja conectado com internet ativa (conforme modelo do smartphone).

! O comando vocal é efetuado em correspondência com idioma selecionado no smartphone.

! O bom funcionamento do reconhecimento vocal dependerá de uma boa conexão de dados do smartphone.

! Para garantir que os comandos vocais sejam sempre reconhecidos pelo sistema, aconselhamos que siga as seguintes sugestões:

- falar num tom de voz normal sem cortar as palavras, nem elevar a voz,
- antes de falar, aguardar sempre o "bip" (sinal sonoro),
- para um funcionamento ideal, é aconselhável que feche os vidros para evitar qualquer perturbação externa (conforme a versão),
- antes de pronunciar os comandos vocais, solicitar aos outros passageiros que não falem.

Menus

Rádio



Seleção de uma estação de rádio.



Multimídia



Esta opção só está disponível no momento em que o telefone está conectado via Bluetooth® ou Iphone® (IOS) conectado via cabo ou pendrive com arquivos de áudio.



Telefone



Acesso ao menu Telefone®.



Condução



Ativar, desativar, parametrizar certas funções do veículo (conforme versão ou equipamento).



Parâmetros




Parametrizar as fontes sonoras (balanço, ambiente, ..) apresentação (idioma, unidades, data, hora) equipamento, sistema, etc....



Climatização



Gestão dos níveis de temperatura e fluxo de ar do sistema de ar condicionado.

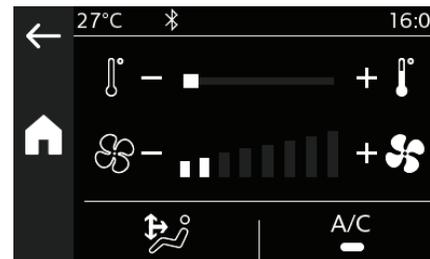

Rádio

Selecionar a banda



Pressione no menu "**Rádio**".



A fonte também pode ser modificada ao pressionar o botão físico do lado esquerdo do rádio. É alternada entre AM / FM / Bluetooth® / USB.

Selecionar uma estação



Pressione ligeiramente uma das teclas para efetuar uma procura automática das estações de rádio.

ou



Pressione o número da estação e surgirá um teclado para digitação da frequência de rádio desejada. A numeração é disponibilizada conforme as rádios ativas na região.

ou



Pressione o botão **LISTA** para exibir a lista das estações memorizadas. É possível na lista de rádio filtrar por ordem alfabética dentre as rádios com o nome disponível. Parte das rádios mantém o número da frequência como identificação principal.



A recepção de rádio pode ser perturbada pela utilização de equipamentos elétricos não homologados pela Marca, tais como um carregador com tomada USB ligada à tomada de 12 V.

O ambiente exterior (colinas, prédios, túneis, estacionamentos subterrâneos...) pode bloquear a recepção. Este fenômeno é normal na propagação das ondas de rádio e não traduz, em caso algum, uma avaria do rádio.

Memorizar uma estação

Selecione uma estação ou uma frequência. (consulte a seção correspondente).



Pressione "**Memória**".

Fazer uma pressão longa em uma linha em branco para armazenar a estação. Um bip confirma a memorização da estação. Você pode armazenar até 16 estações.



Para substituir uma estação memorizada pela estação que você está ouvindo, fazer uma pressão longa na estação memorizada anteriormente.

Configurações Rádio



Pressione a tecla "**Configurações Rádio**".

É possível atualizar a lista de rádios disponíveis.

Permite também:

1) Ativação da regulagem automática do volume em função da velocidade. Resulta na compensação do controle do volume conforme a velocidade da condução do veículo.

2) Repartição de áudio: Saída de som lateral Motorista x Passageiro

3) Ambientes: Selecionar configuração de áudio pré-definidas.

4) Graves e agudos: Permite a regulagem do som entre Grave/Médio/Agudo.

Multimídia

Selecionar a fonte




Pressione no menu "**Mídia**".



A fonte também pode ser modificada ao pressionar o botão físico do lado esquerdo do rádio. É alternada entre AM / FM / Bluetooth® / USB.

Tomada USB

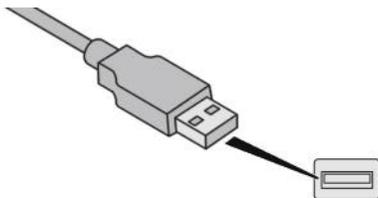

Insira o pendrive USB na tomada USB ou ligue o periférico USB à tomada USB através de um cabo adaptado (não fornecido).

A tomada USB lê apenas arquivos de música de Pen drive e Iphone. A tomada USB não consegue ler arquivos de música de celulares Android via cabo USB.



Para preservar o sistema, não utilize o hub USB.

O sistema constitui listas de leitura (memória temporária) cujo tempo de criação pode demorar desde alguns segundos a vários minutos na primeira ligação.

Reduzir o número de arquivos que não sejam musicais e o número de listas permite diminuir o tempo de espera.

As listas de leitura são atualizadas sempre que a ignição é desligada ou ligação de uma memória USB. As listas são memorizadas: sem intervenção nas listas, o tempo de carga seguinte será reduzido.

Streaming áudio Bluetooth®

O streaming permite ouvir os arquivos de fluxo áudio provenientes do smartphone.

O perfil Bluetooth® deve ser ativado, regule inicialmente o volume do seu equipamento portátil (nível elevado).

Regule, em seguida, o volume do seu rádio.

Se a leitura não for iniciada automaticamente, pode ser necessário iniciar a leitura de áudio a partir do telefone.

A pilotagem é efetuada através do periférico ou utilizando as teclas tácteis do sistema.



Quando se encontrar ligado em streaming, o telefone é considerado como uma fonte multimídia.

Ligação de leitores Apple®

Ligue o leitor Apple® à tomada USB através de um cabo adaptado (não fornecido).

A leitura é iniciada automaticamente.

O controle é efetuado através dos comandos do sistema de áudio.



O dispositivo portátil é identificado como um IPOD®.

A versão de software do dispositivo Apple® pode ser incompatível com o rádio devido a: iOS Beta, iOS recém lançado ou dispositivo muito antigo.

Ajustes multimídia



Pressione a tecla **"Regulagens Multimídia"**.



Ative / desative as opções para controlar e acessar as configurações de áudio..

i Configurações de áudio são idênticas às configurações de áudio do rádio. Para obter mais informações sobre as configurações de "áudio", por favor consulte a seção correspondente.

Informações e conselhos

! O sistema suporta os dispositivos portáteis USB Mass Storage ou os leitores Apple® através das tomadas USB. O cabo de adaptação não é fornecido.

A tomada USB não consegue ler arquivos de música de celulares Android via cabo USB.

A gestão dos periféricos é efetuada através dos comandos do sistema de áudio.

Os outros periféricos, não reconhecidos pelo sistema durante uma ligação, devem ser ligados através de streaming Bluetooth® conforme a compatibilidade.

! Para preservar o sistema, não utilize o hub USB.

O rádio reproduz os arquivos de áudio com a extensão ".wma, .aac, .flac, .ogg, .mp3" incluído entre 32 Kbps e 320 Kbps.

Suporta, igualmente, o modo VBR (Variable Bit Rate).

Qualquer outro tipo de arquivo (.mp4,...) não é reproduzido.

Os arquivos ".wma" deverão ser do tipo wma 9 standard.

As frequências de amostragem suportadas são 32, 44 e 48 KHz.

É aconselhável redigir os nomes dos arquivos com menos de 20 caracteres excluindo os caracteres particulares (ex : " " ? ; ù) para evitar problemas de reprodução ou de visualização.

Utilize somente memória USB em formato FAT32 (File Allocation Table).

i Recomenda-se a utilização do cabo USB original do aparelho portátil.

Telefone

Emparelhar um telefone Bluetooth®

! Por motivos de segurança e porque necessitam de uma atenção cuidada da parte do condutor, as operações de emparelhamento do telefone Bluetooth® com o sistema mãos livres Bluetooth® do seu rádio, deverão ser efetuadas **com o veículo parado** e a ignição ligada.

! Recomenda-se manter o smartphone ativo na tela de gerenciamento de conexão Bluetooth®.

! Para uma melhor qualidade da comunicação telefônica via Bluetooth® é recomendado o uso em um volume confortável.

! Os serviços disponíveis são dependentes da rede, do cartão SIM e da compatibilidade de dispositivos Bluetooth®. Veja no manual do seu telefone e provedor, os serviços aos quais tenha acesso.

i Os perfis Bluetooth® escolhidos pelo telefone têm prioridade sobre os perfis selecionados no sistema.

i Em caso de falha, é aconselhável que desative e, em seguida, reative a função Bluetooth® do seu telefone.

i Conforme o tipo de telefone, este vai solicitar-lhe que aceite ou não a transferência da sua lista e das suas mensagens.

! O sistema só permite uma conexão para cada perfil. .
- Conexão de 1 celular com até dois perfis (telefone e streaming)
- 2 celulares, cada um com um perfil ("streaming" no celular A e "telefone" no celular B).

Ativar a função Bluetooth® do telefone e assegurar-se de que está "visível para todos" (configuração do telefone).

Para finalizar o emparelhamento, independentemente do procedimento, do telefone ou do sistema, confirme e valide o código apresentado de forma idêntica no sistema e no telefone.

Procedimento a partir do telefone



Inicie a conexão a partir do telefone, Depois aceite no sistema e valide o código de emparelhamento

No sistema, aceite o pedido de ligação do telefone.

Procedimento a partir do sistema



Pressione a tecla "**Home**" para acessar os menus e ativar o Bluetooth® no smartphone



Selecione o menu "**Telefone**".

Pressione "**Gerenciar conexão**" e em seguida "**Adicionar**" para iniciar a pesquisa de dispositivos. A lista do (ou dos) telefone(s) detectado(s) é apresentada na tela. Selecione o nome do telefone na lista. Clicar no aparelho desejado e confirmar código de emparelhamento no rádio e no smartphone. O sistema propõe conectar o telefone com dois perfis:

1) Telefone: kit mãos-livres, só telefone.

2) Streaming: leitura sem fio dos arquivos de áudio do telefone

Reconexão automática

Ao regressar ao veículo, se o último telefone conectado estiver novamente presente, este é automaticamente reconhecido e, nos 30 segundos seguintes à ignição ser ligada, o emparelhamento é efetuado sem qualquer ação da sua parte (Bluetooth® ativado).

Gestão dos telefones emparelhados

Para conectar ou desconectar um telefone emparelhado.



Selecione o menu "**Telefone**".



Pressione "**Bluetooth®**" para mostrar a lista de telefones conhecidos ou conectados.

Pressione sobre o nome do telefone selecionado na lista para desconectar. Pressione novamente para conectar.

Suprimir um telefone



Pressione "**Bluetooth®**".

Pressione "**Gerenciar conexões**".

Na janela apresentada, selecione "**Suprimir**". A lista dos telefones emparelhados é mostrada. Pressione sobre o nome do telefone que deseja suprimir

Receber uma chamada

Uma chamada recebida é anunciada por um sinal sonoro e uma visualização sobreposta na tela.

Para atender:



Pressione este icone na tela táctil para atender a chamada.

Para recusar a chamada:



Pressione "**Desligar**" . na tela táctil.

Efetuar uma chamada



A utilização do telefone é fortemente desaconselhada durante a condução. Estacione o veículo.



É sempre possível efetuar uma chamada diretamente a partir do telefone; estacione o veículo como medida de segurança. É possível acionar chamada telefônica a partir do comando de voz. O comando de voz depende da conexão de internet do smartphone.

Efetuar uma chamada para um novo número



Selecione o menu "**Telefone**".



Pressione a tecla "**Teclado**". Introduza o número através do teclado numérico.



Pressione "**OK**" para iniciar a chamada.

Efetuar uma chamada para um contato



Selecione o menu "**Telefone**".

Selecione "**Contatos**".



Selecione o contato e a chamada será imediatamente iniciada.

Efetuar uma chamada para um dos últimos números marcados



Selecione o menu "**Telefone**".

Selecione o contato e a chamada será imediatamente iniciada

Parâmetros

Exibição



Pressione no menu "**Parâmetros**".



Pressione tecla "Exibição"



Os ícones +/- permitem apenas o ajuste fino da luminosidade do próprio rádio em "modo noite". A regulagem de todo o sistema se faz a partir do botão do painel de instrumentos (conforme versão).



Selecionar o idioma



Pressione no menu "**Regulagens**".



Selecione "**Idiomas**" para mudar de idioma.

Modificar os parâmetros do sistema



Pressione no menu "**Sistema**".

Pressione "**Sistema**"



Pressione "**Unidades**" para alterar a unidade de distância, consumo e temperatura.



Selecione "**Parâmetros de fábrica**" para regressar às regulagens iniciais.



Selecione "**Info. Sistema**" para consultar a versão do sistema.

Ajustar a data e hora



Pressione no menu "**Parâmetros**".



Pressione "**Data/Hora**".

Regulagem da data:



Pressione as setas para regular o dia, mês e ano.

Regulagem da hora:



Pressione as teclas para regular a hora e os minutos.



Selecione o formato de visualização da hora (12h / 24h).



No formato **12h**, selecione "**AM**" ou "**PM**".

Perguntas frequentes

A tabela apresentada em seguida agrupa as respostas às questões mais frequentemente colocadas relativamente ao seu rádio.

Rádio

QUESTÃO	RESPOSTA	SOLUÇÃO
A qualidade de recepção da estação de rádio degrada-se progressivamente ou as estações memorizadas não funcionam (sem som, é apresentado 87,5 Mhz...).	O ambiente exterior (colinas, prédios, túneis, parques de estacionamento subterrâneos...) pode bloquear a recepção, .	Este fenómeno é normal e não constitui qualquer avaria do rádio.
	A antena não existe ou foi danificada (por exemplo, durante uma passagem por um equipamento de lavagem ou num estacionamento subterrâneo).	Solicite a verificação da antena pela rede da Marca.
Não encontro algumas estações de rádio na lista das estações captadas.	A estação já não é captada ou o respectivo nome foi alterado na lista.	Pressione a tecla "Atualizar lista" no menu secundário de "Estações de rádio".
O nome da estação de rádio é alterado.	Algumas estações de rádio enviam outras informações o invés do respectivo nome (título da música, por exemplo).Essas informações são gerenciadas e enviadas pelas próprias emissoras, o sistema simplesmente exhibe o que as estações emissoras difundem. O sistema interpreta estes dados como o nome da estação.	

Multimídia

QUESTÃO	RESPOSTA	SOLUÇÃO
A leitura de um dispositivo USB demora um tempo excessivo até ser iniciada (cerca de 2 a 3 minutos).	Alguns arquivos salvos no dispositivo podem atrasar substancialmente a leitura do dispositivo (multiplicar por 10 o tempo de catálogo).	Elimine os arquivos salvos no dispositivo e limitar o número de sub-pastas na arborescência da chave.
Determinados caracteres das informações do suporte em leitura não são apresentados corretamente.	O sistema de áudio não consegue tratar determinados tipos de caracteres.	Utilize caracteres padrão para atribuir o nome das faixas e listas.
Não é possível iniciar a leitura dos arquivos em streaming.	O periférico ligado não permite iniciar automaticamente a leitura.	Inicie a leitura a partir do periférico.

Telefone

QUESTÃO	RESPOSTA	SOLUÇÃO
Não é possível ligar o telefone com Bluetooth®.	É possível que o Bluetooth® do telefone esteja desativado ou que o aparelho não esteja visível.	Verifique que o Bluetooth® do seu telefone está ativado. Verifique nos parâmetros do telefone que este está "Visível para todos".
	O telefone Bluetooth® não é compatível com o sistema.	Pode verificar a compatibilidade do seu telefone no website da Marca (serviços).
O som do telefone ligado por Bluetooth® é inaudível.	O som depende do sistema e do telefone.	Aumente o volume do rádio, eventualmente até ao máximo e aumente o som do telefone se necessário dentro de um volume de conforto.
	O ruído ambiente influencia a qualidade da comunicação telefônica.	Reduza o ruído ambiente (feche as janelas, diminua a ventilação, ..).
Determinados contatos aparecem em duplicado na lista.	As opções de sincronização dos contatos propõem a sincronização dos contatos do cartão SIM, os contatos do telefone ou ambos. Quando as duas sincronizações se encontrarem selecionadas, é possível que determinados contatos sejam apresentados em duplicado.	Selecione "Ver os contatos do cartão SIM" ou "Ver os contatos do telefone".
Os contatos não se encontram classificados por ordem alfabética.	Determinados telefones propõem opções de visualização. Conforme os parâmetros escolhidos, os contatos podem ser transferidos para uma ordem específica.	Modifique os parâmetros de visualização da lista do telefone.
O sistema não recebe SMS.	O modo Bluetooth® não permite transmitir SMS ao sistema.	

Configurações

QUESTÃO	RESPOSTA	SOLUÇÃO								
<p>Ao modificar a regulagem de agudos e graves, o ambiente deixa de estar selecionado.</p>	<p>A escolha de um ambiente impõe a regulagem dos agudos e dos graves e vice-versa.</p>	<p>Modifique a regulagem dos agudos e dos graves ou a regulagem do ambiente para obter o ambiente sonoro pretendido.</p>								
<p>Ao modificar o ambiente, as regulagens de agudos e graves são repostas a zero.</p>			<p>Ao modificar a regulagem do balanço, a repartição deixa de estar selecionada.</p>	<p>A escolha de uma repartição implica a regulagem do balanço e vice-versa.</p>	<p>Modifique a regulagem do balanço ou a regulagem da repartição para obter o ambiente sonoro pretendido.</p>	<p>Ao modificar a repartição, a regulagem do balanço deixa de estar selecionada.</p>	<p>Existe uma diferença acentuada na qualidade sonora entre as diferentes fontes de áudio.</p>	<p>Para permitir uma qualidade de som ideal, as regulagens áudio podem ser adaptadas às diferentes fontes sonoras, o que pode provocar diferenças audíveis quando se muda de fonte.</p>	<p>Verifique se as regulagens áudio estão adaptadas às fontes em execução. Recomenda-se que regule as funções áudio Balance, Agudos:, Graves: para a posição intermediária, que selecione o ambiente musical "Nenhum", que regule a correção loudness para a posição "Inativo" em modo rádio.</p>	<p>Com o motor desligado, o sistema pára após alguns minutos de utilização.</p>
<p>Ao modificar a regulagem do balanço, a repartição deixa de estar selecionada.</p>	<p>A escolha de uma repartição implica a regulagem do balanço e vice-versa.</p>	<p>Modifique a regulagem do balanço ou a regulagem da repartição para obter o ambiente sonoro pretendido.</p>								
<p>Ao modificar a repartição, a regulagem do balanço deixa de estar selecionada.</p>			<p>Existe uma diferença acentuada na qualidade sonora entre as diferentes fontes de áudio.</p>	<p>Para permitir uma qualidade de som ideal, as regulagens áudio podem ser adaptadas às diferentes fontes sonoras, o que pode provocar diferenças audíveis quando se muda de fonte.</p>	<p>Verifique se as regulagens áudio estão adaptadas às fontes em execução. Recomenda-se que regule as funções áudio Balance, Agudos:, Graves: para a posição intermediária, que selecione o ambiente musical "Nenhum", que regule a correção loudness para a posição "Inativo" em modo rádio.</p>	<p>Com o motor desligado, o sistema pára após alguns minutos de utilização.</p>	<p>Quando o motor estiver desligado, o tempo de funcionamento do sistema depende do nível da carga da bateria. A parada é normal: o sistema é colocado em modo de economia e é desligado para conservar a bateria do veículo.</p>	<p>Coloque o motor do veículo em funcionamento a fim de aumentar a carga da bateria.</p>		
<p>Existe uma diferença acentuada na qualidade sonora entre as diferentes fontes de áudio.</p>	<p>Para permitir uma qualidade de som ideal, as regulagens áudio podem ser adaptadas às diferentes fontes sonoras, o que pode provocar diferenças audíveis quando se muda de fonte.</p>	<p>Verifique se as regulagens áudio estão adaptadas às fontes em execução. Recomenda-se que regule as funções áudio Balance, Agudos:, Graves: para a posição intermediária, que selecione o ambiente musical "Nenhum", que regule a correção loudness para a posição "Inativo" em modo rádio.</p>								
<p>Com o motor desligado, o sistema pára após alguns minutos de utilização.</p>	<p>Quando o motor estiver desligado, o tempo de funcionamento do sistema depende do nível da carga da bateria. A parada é normal: o sistema é colocado em modo de economia e é desligado para conservar a bateria do veículo.</p>	<p>Coloque o motor do veículo em funcionamento a fim de aumentar a carga da bateria.</p>								

IFETEL:IFT/223/UCS/DG
-AUSE/0165/2019
CNC ID:C-22844



Model name : HS-T0424
FCC ID:Y9TT0424
Made in China
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference,and (2)this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation



